


Einstellungshinweise für Schaltung 4- und 5-Gang Motor:

Das Getriebe ist zu Beginn der Arbeiten in den ersten Gang zu schalten (es befindet sich der Schaltungshebel in der obersten Kerbe der Schaltwalze).

In dieser Schaltstellung sollte der Abstand von Ziehkeil zu Abtriebswelle 46,60 mm betragen. Hilfreich ist die Verwendung eines Montagedorfes, auf welchem das genaue Einstellmaß bereits gekennzeichnet ist.

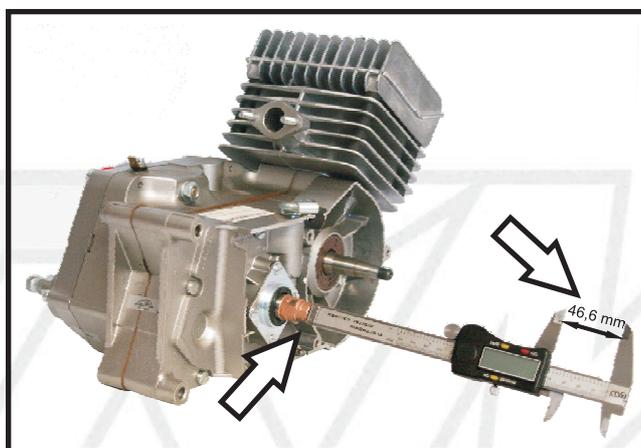

Der Montagedorf ist als erstes in die Abtriebswelle einzuführen. Danach kann die obere Schlitzmutter am Motorgehäuse nach links gedreht werden, bis sich unter leichten Gegendruck eine seitliche Verschiebung von dem Montagedorf in der Abtriebswelle bemerkbar macht.

Wenn der Punkt erreicht ist, kann die Schlitzmutter am Motorgehäuse etwa 1,5 Umdrehungen nach rechts gedreht werden. Der Lagerbolzen, auf welchem die Schlitzmutter aufgeschraubt ist, kann nun mittels Unterlegscheibe M 8 sowie einer Mutter M 8 gesichert werden. Als Zusatz kann nachträglich die Schalteinstellung von der Schaltgabel in der Haltenut kontrolliert werden. Das Axialspiel sollte nach der linken sowie rechten Seite ungefähr gleich sein.

